




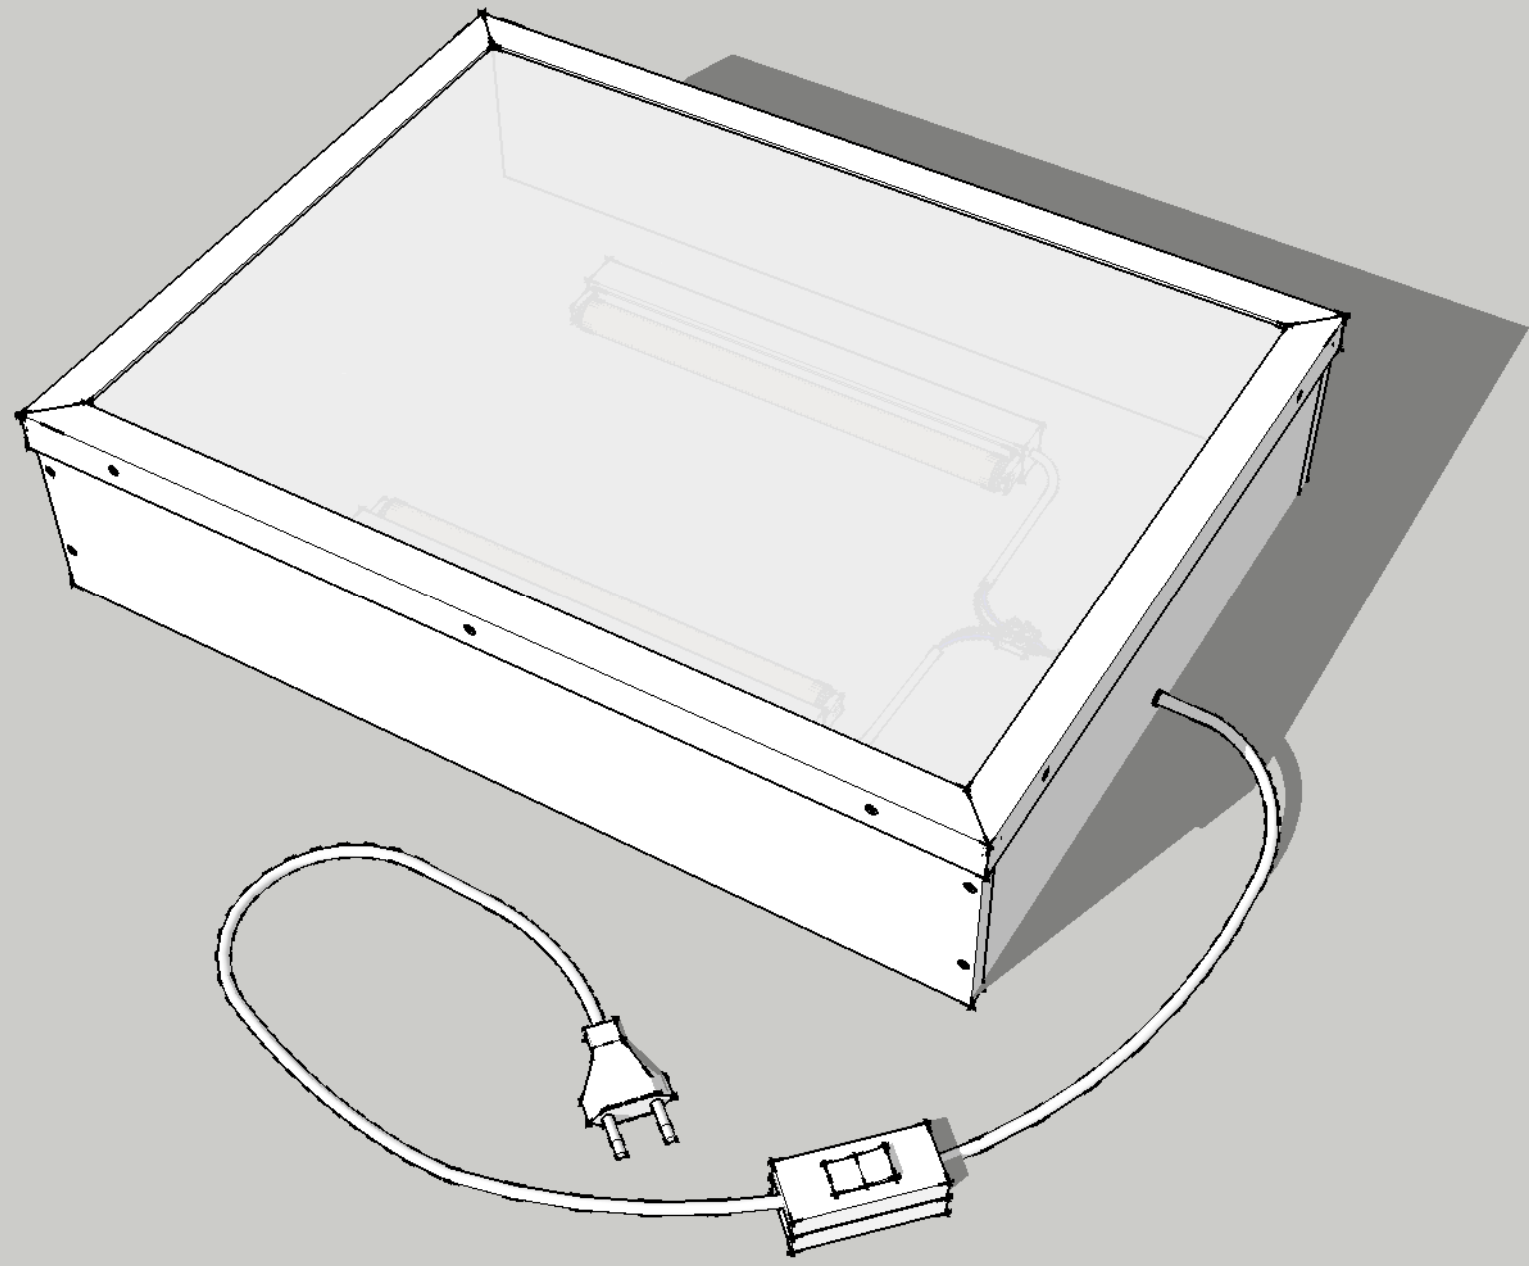


LICHTBAK

3D model








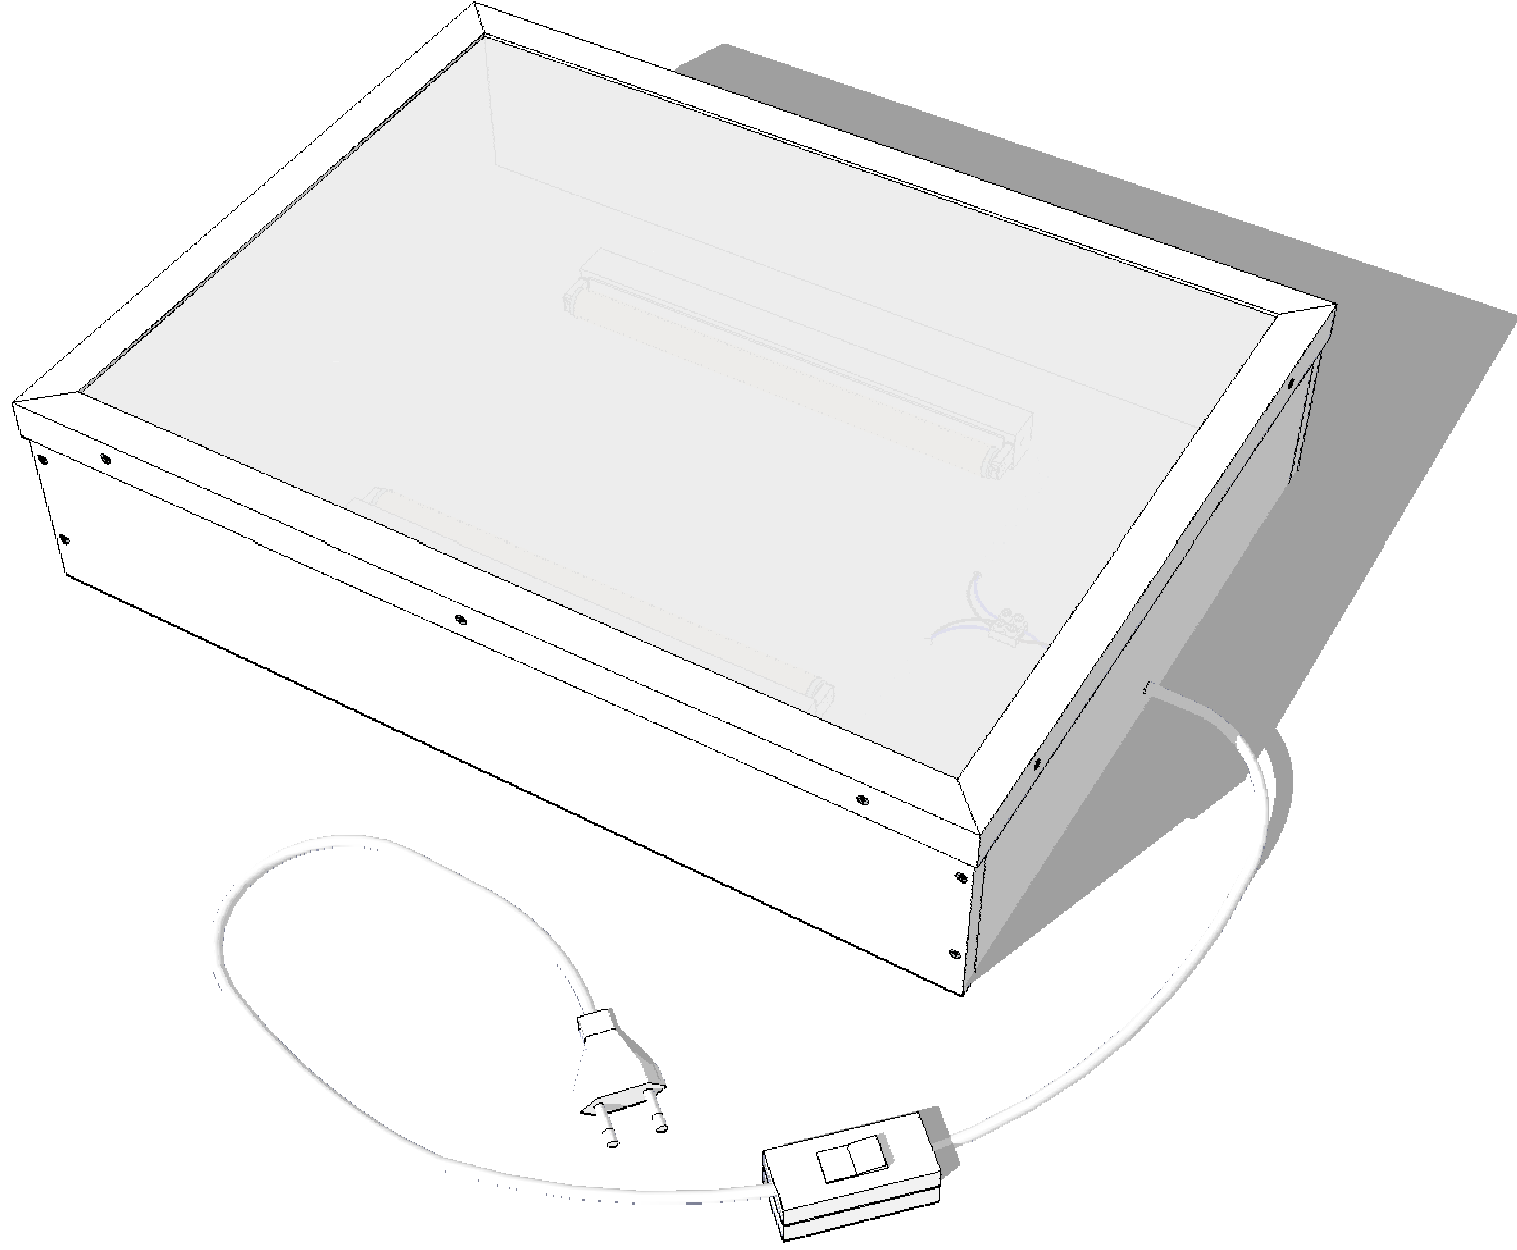


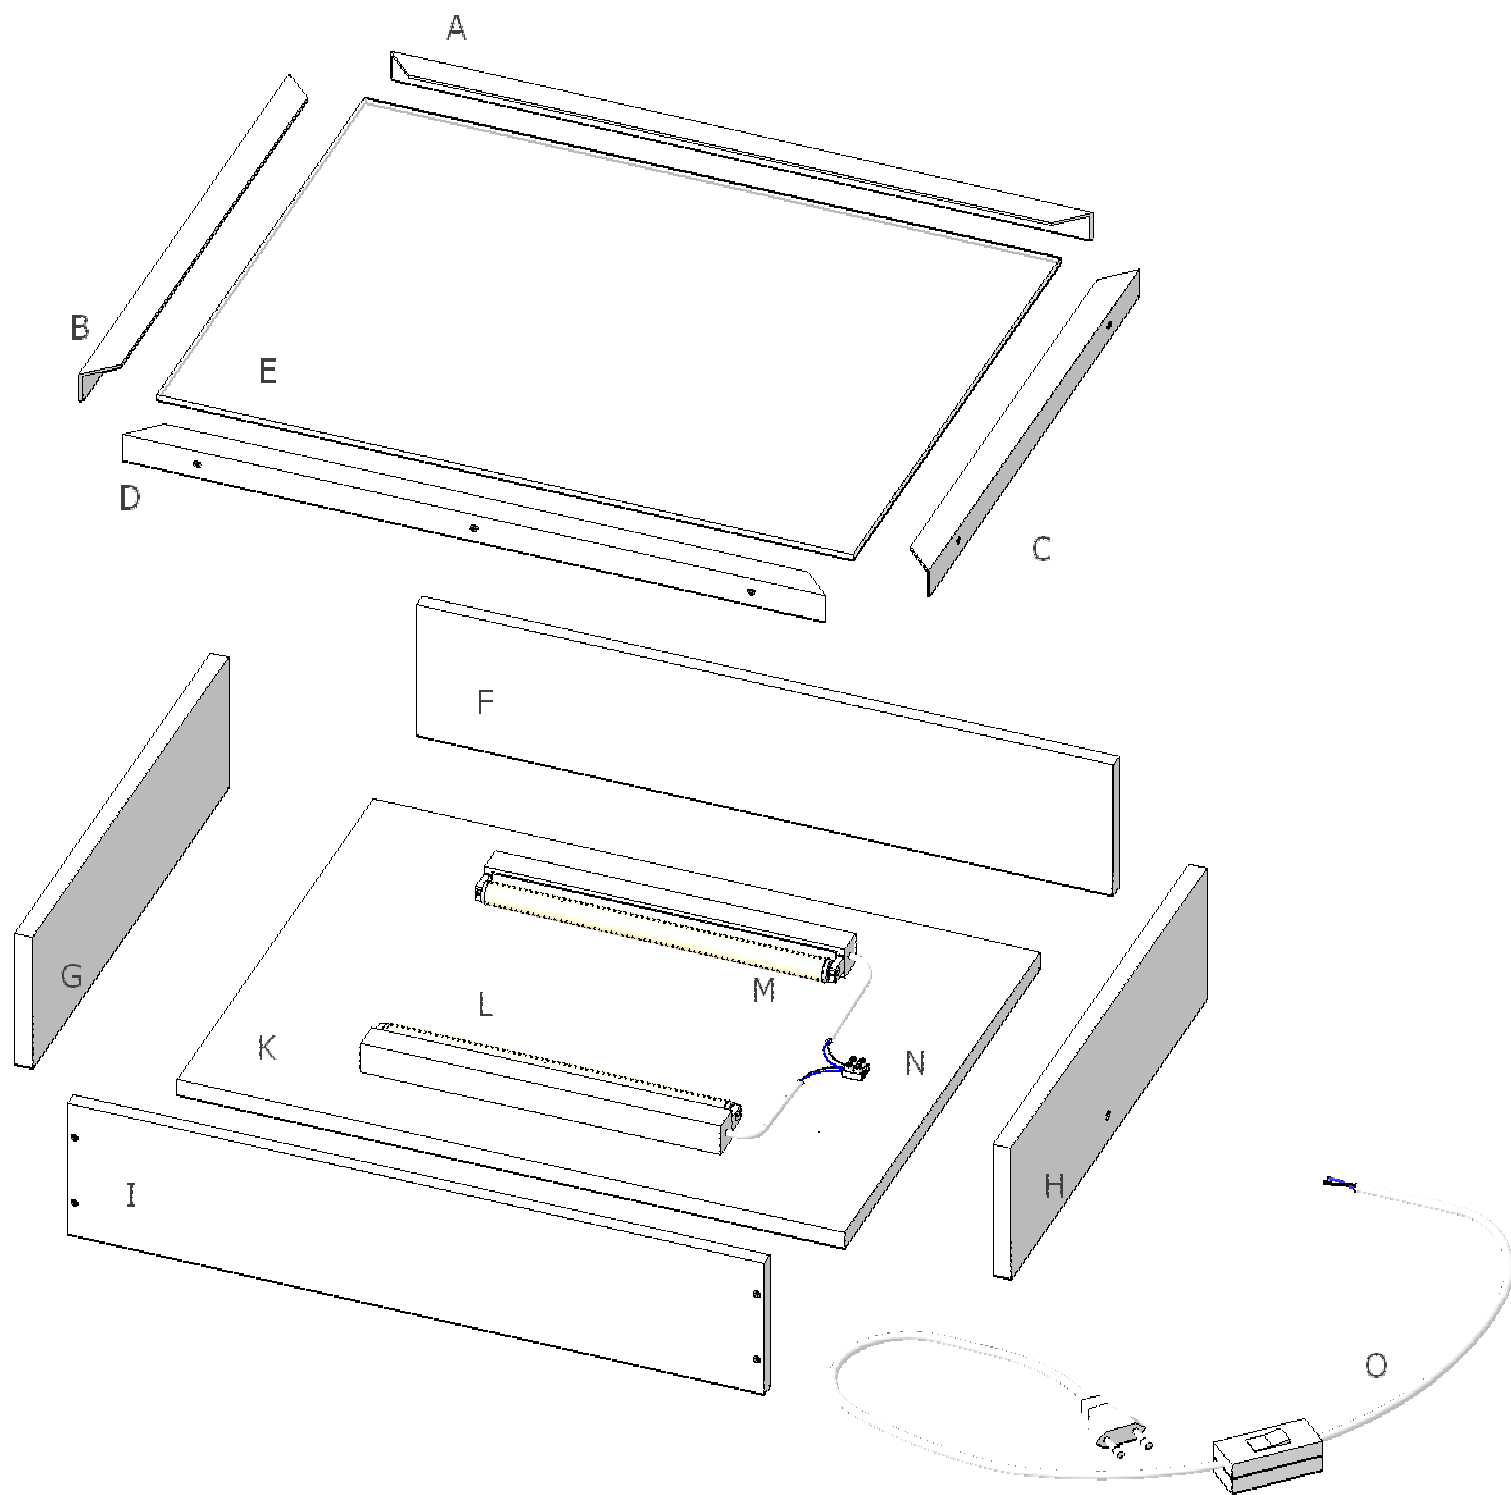


montage

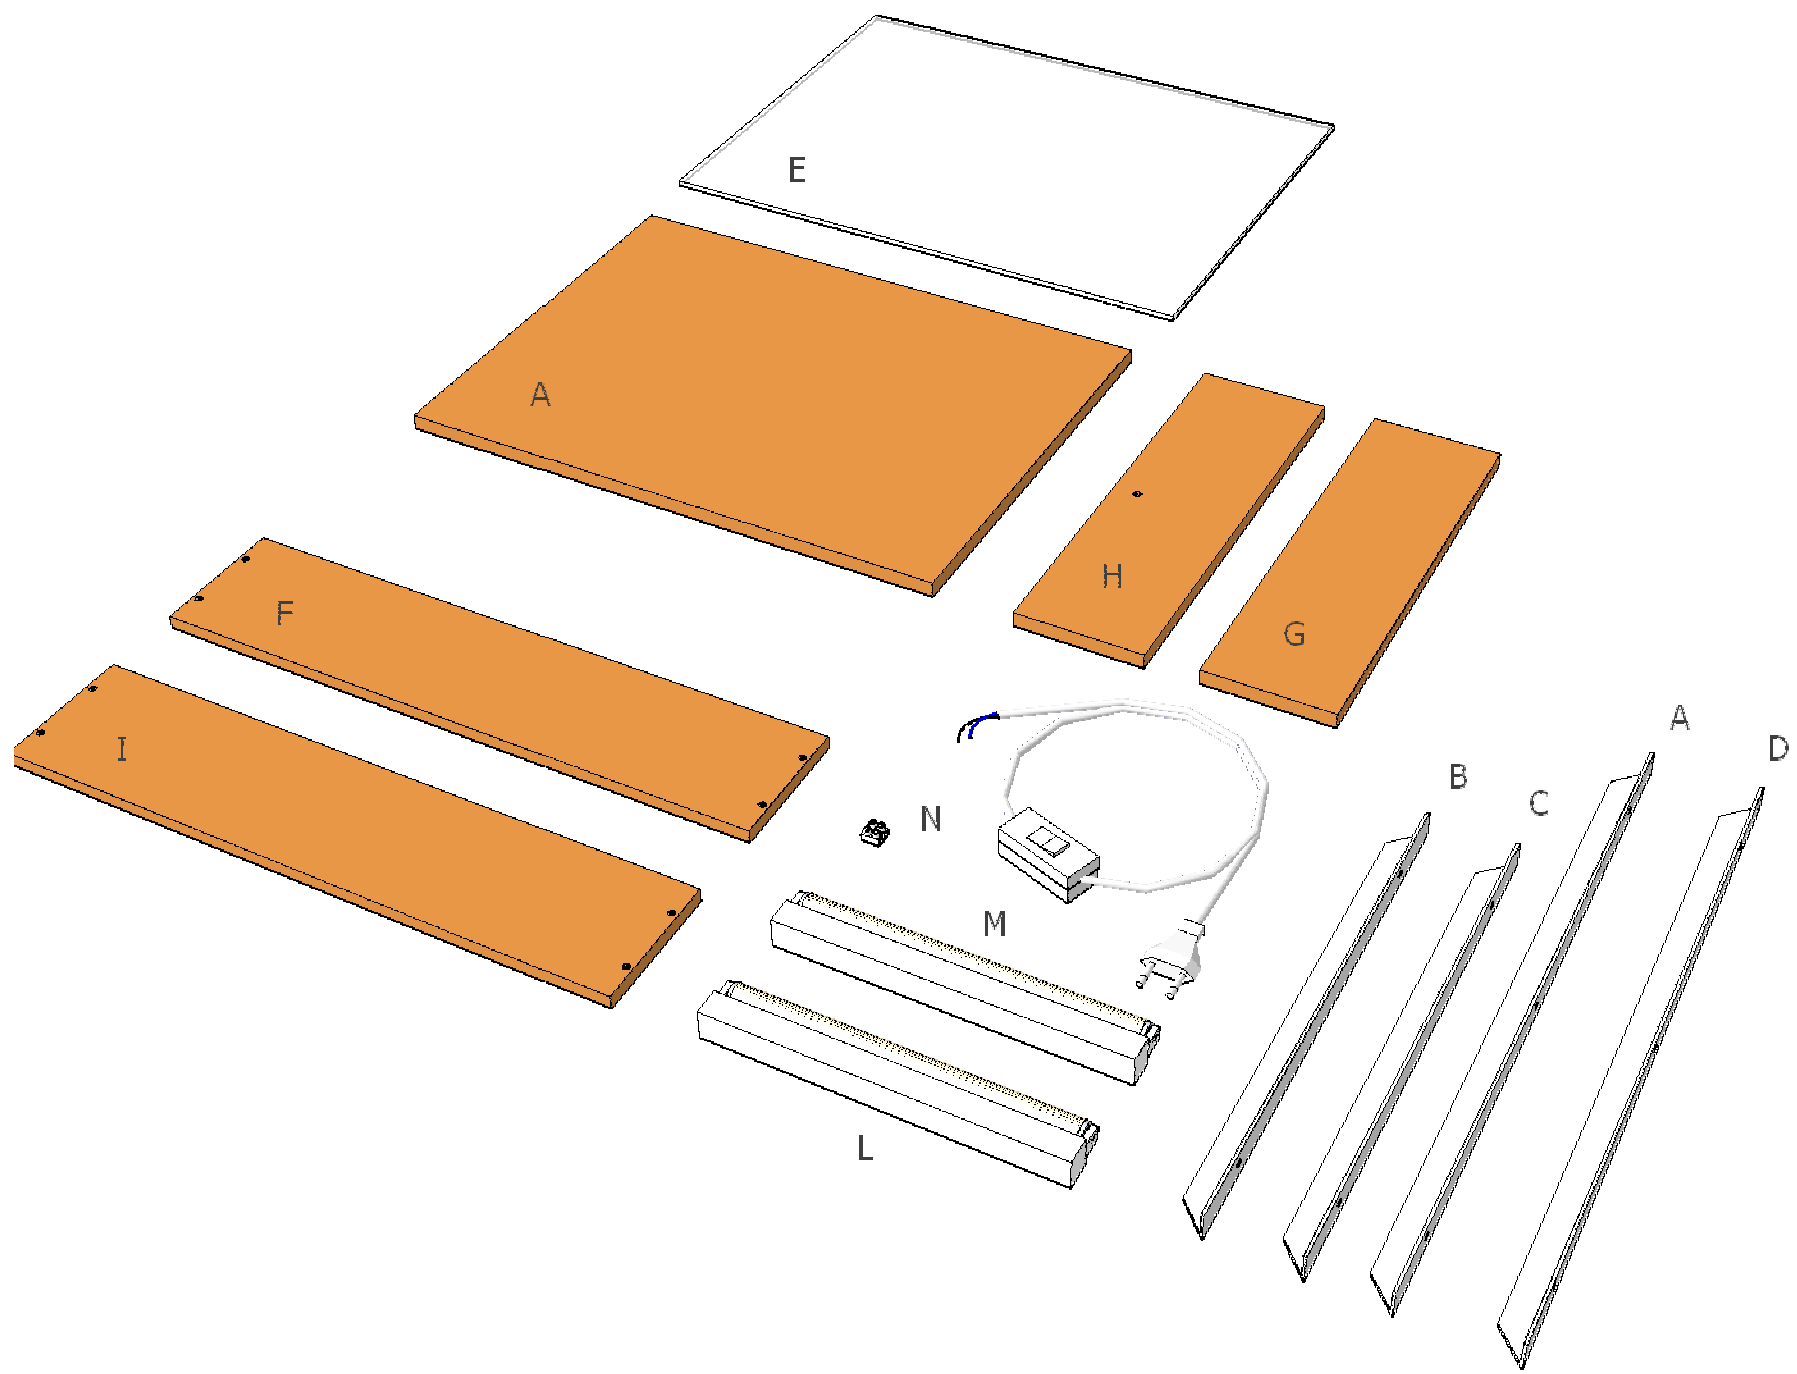


onderdelen

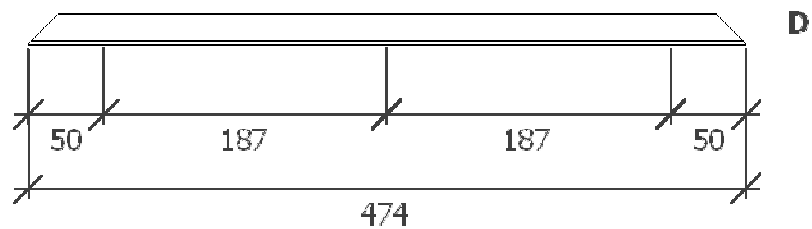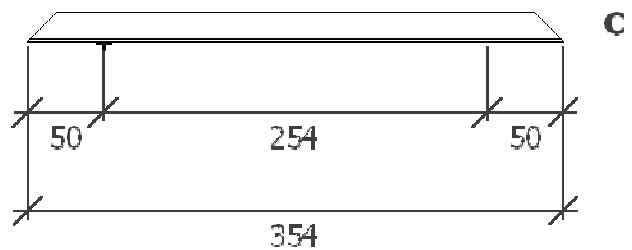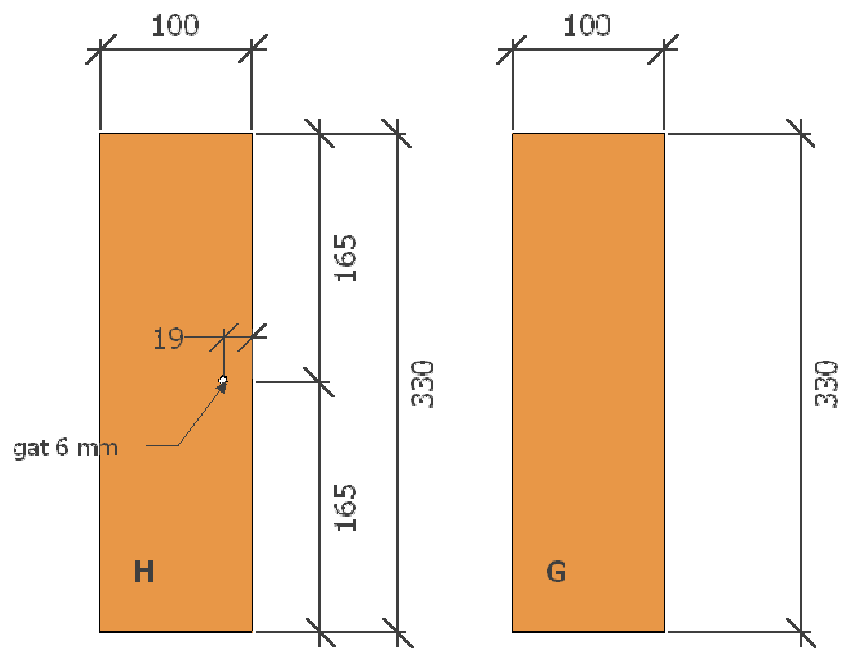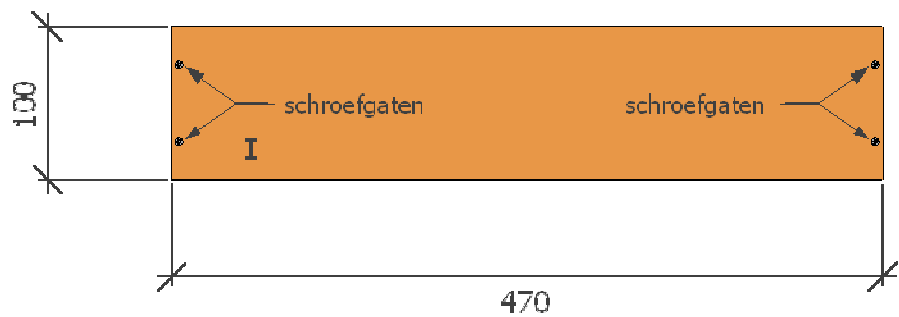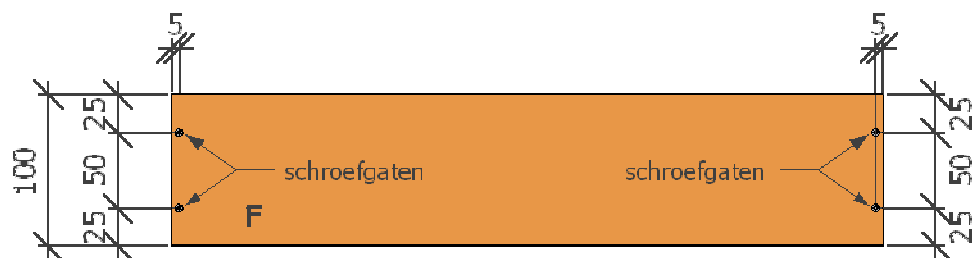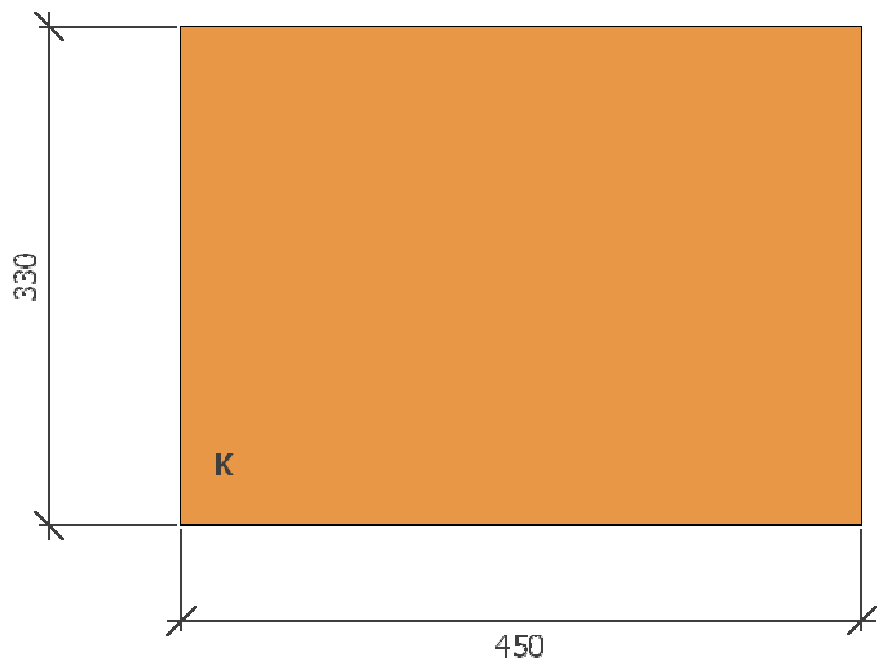


onderdelen 01

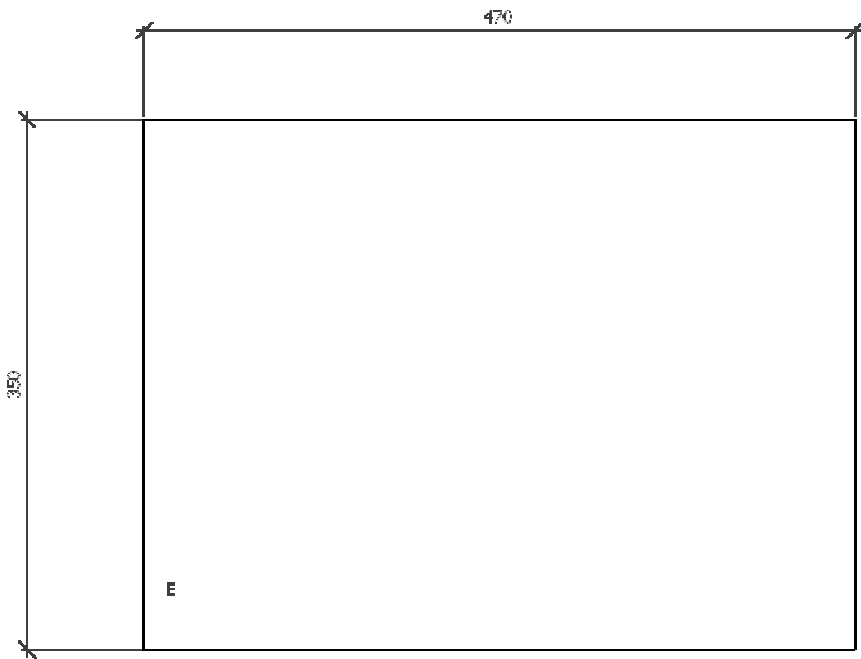

MATERIAALSTAAT		
onderdeel	omschrijving	afmetingen
A	aluminium hoeklijn	20 x 20 x 2 mm, lang
B	aluminium hoeklijn	20 x 20 x 2 mm, lang
C	aluminium hoeklijn	20 x 20 x 2 mm, lang
D	aluminium hoeklijn	20 x 20 x 2 mm, lang
E	perspex plaat, mat	350 x 470 mm, dik ca. 4 mm
F	MDF/multiplex plaat	100 x 470 mm, dik 10 mm
G	MDF/multiplex plaat	100 x 330 mm, dik 10 mm
H	MDF/multiplex plaat	100 x 330 mm, dik 10 mm
I	MDF/multiplex plaat	100 x 470 mm, dik 10 mm
K	MDF/multiplex plaat	330 x 450 mm, dik 10 mm
L	TL-armatuur 6/8 Watt	
M	TL-armatuur 6/8 Watt	
N	kroonsteen	
O	elektrasnoer met stekker en schakelaar	

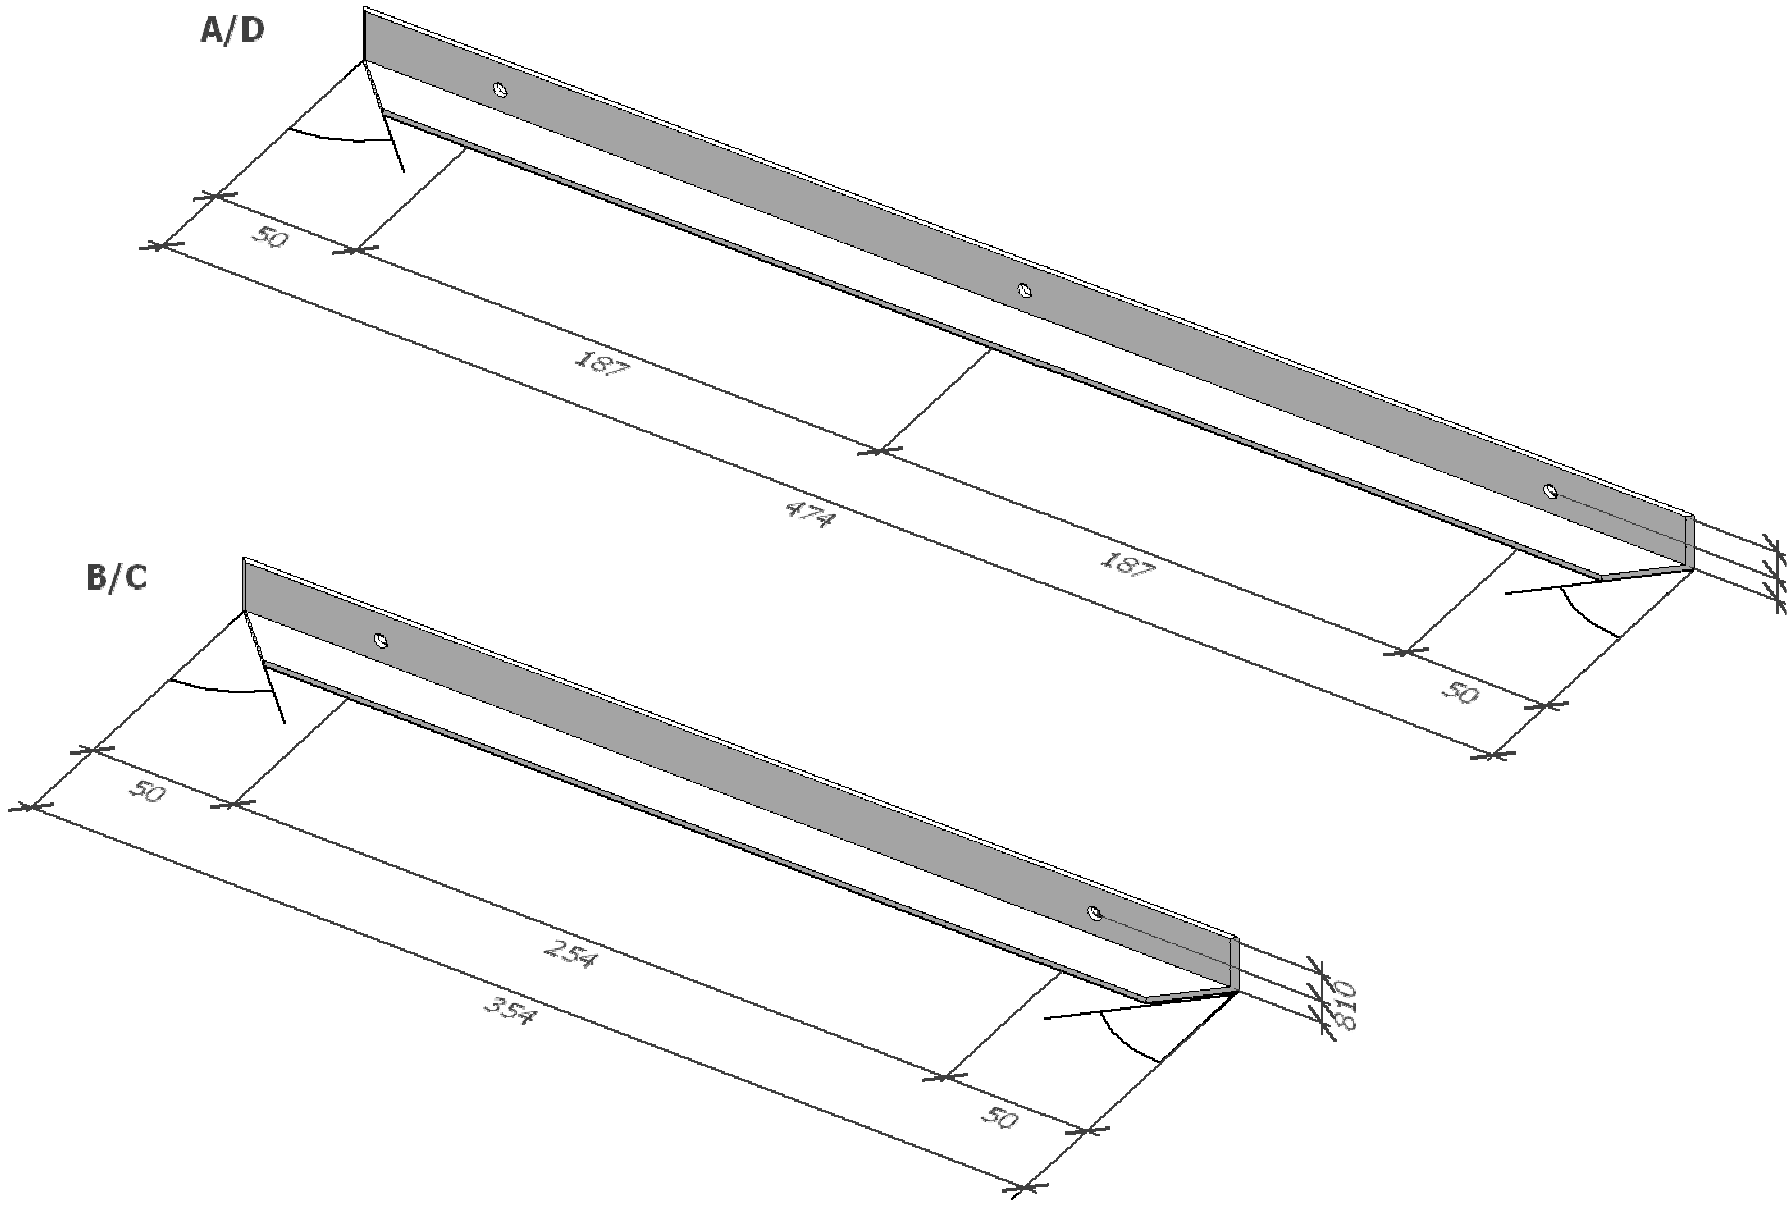

maten hoeklijn

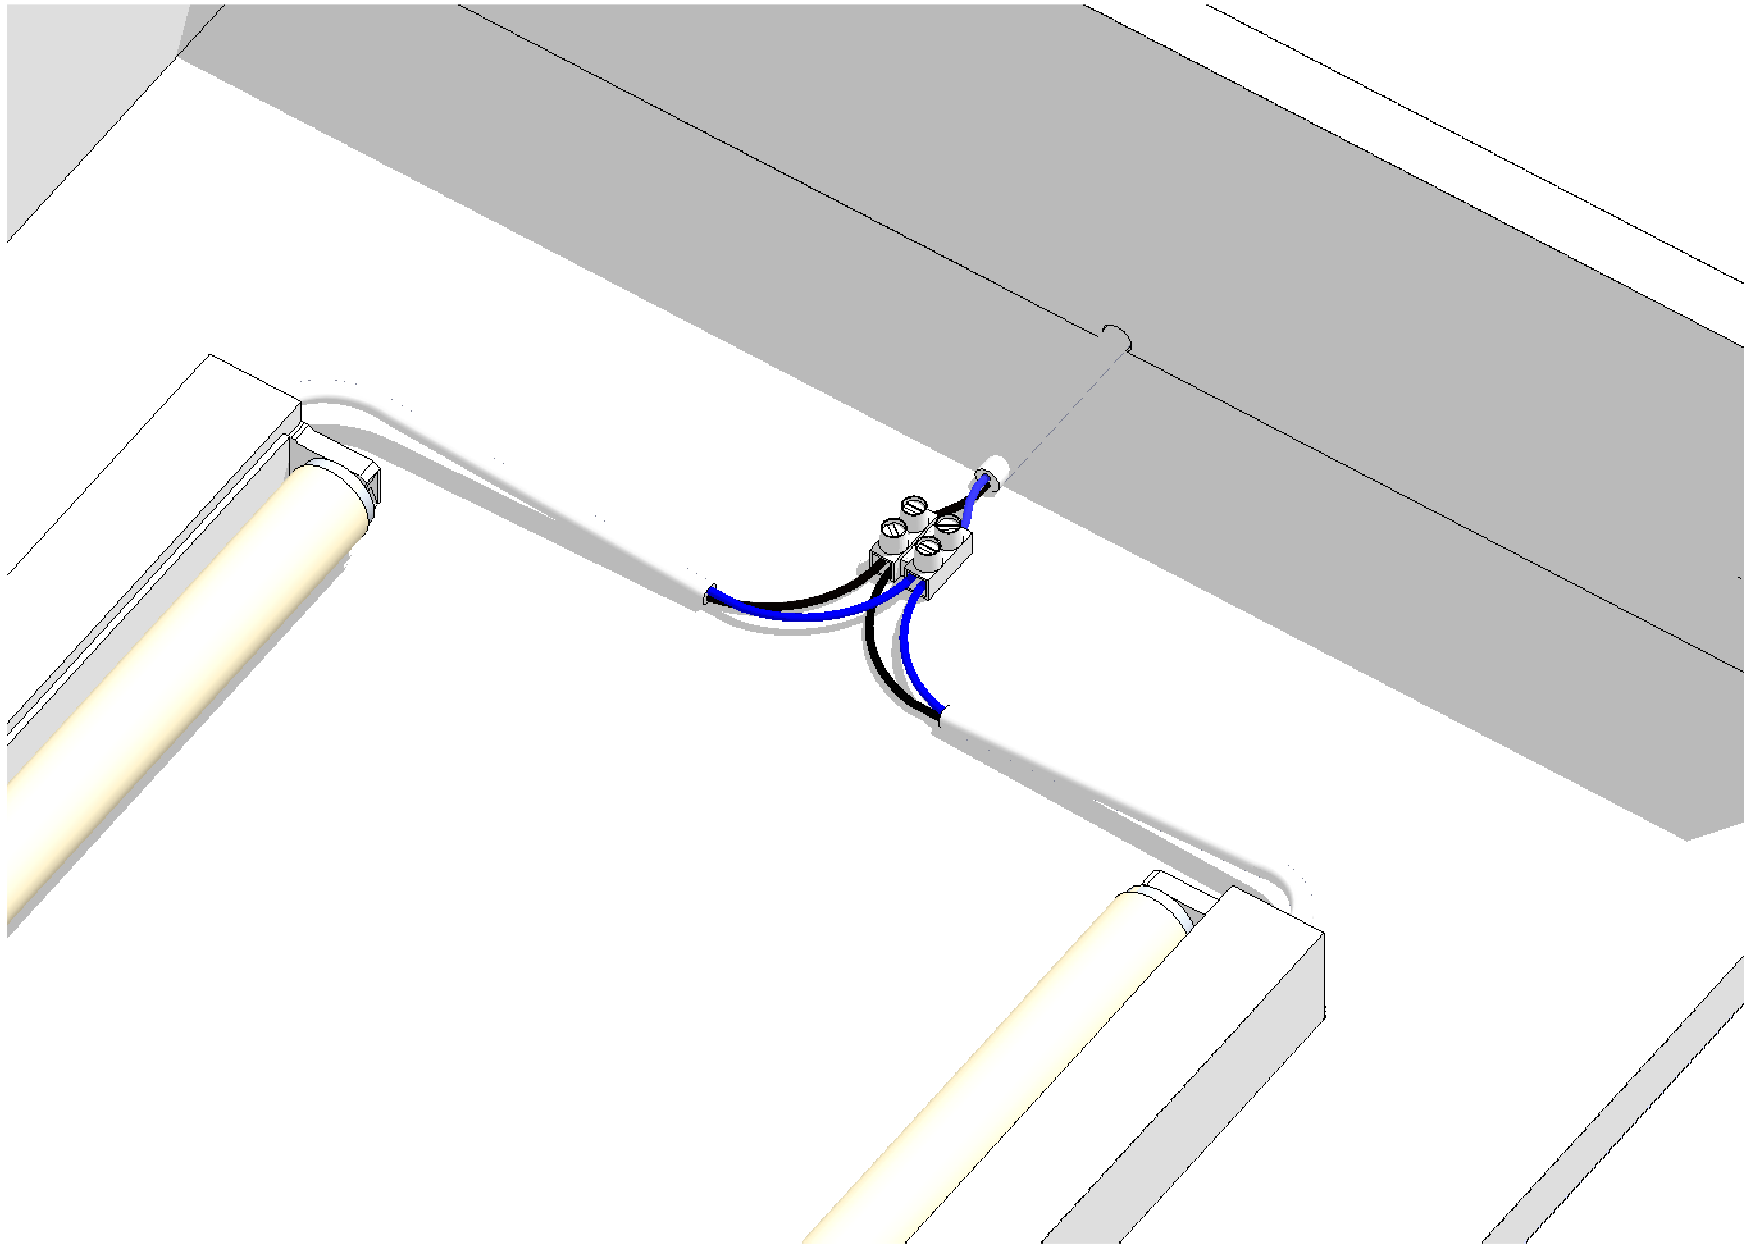

installing lamp

MONTAGE

- Lees de bouw instructie door en teken allen onderdelen af
- Zaag alle onderdelen op de juiste maat en vorm
- Boor de gaten in de hoeklijnen A, B, C en D en in zijkant H
- Monteer de tl-armaturen M en L op de bodem K
- Verbind de kabels van de TL-armaturen met de kroonsteen N conform het aansluitvoorbeeld
- Monteer kroonsteen N op bodem K
- Schroef en/of lijm de zijkanten F, G, H en I tegen Bodem K en de zijkanten onderling
- Voer het snoer door de sparing in zijkant H en sluit aan op kroonsteen N en test de werking van de TL-armaturen
- Plaats perspexplaat E op bak en zet deze vast met de hoeklijnen A, B, C en D

AANDACHTSPUNTEN/TIPS

- Controleer of de bak hoog genoeg is voor de te gebruiken TL-armaturen. Eventueel hierop de breedte van de zijkanten F, G, H en I aanpassen
- Gebruik geen gloei- en/of halogeenlampen i.v.m. de warmteontwikkeling
- I.p.v. TL-armaturen kan ook gekozen worden voor LED-verlichting
- Boor de schroefgaten voor om splijten van het hout te voorkomen
- De hoeklijnen A, B, C en D kunnen evt. ook recht worden afgezaagd. Wel dient dan de maat hierop te worden aangepast
- Het perspex-paneel E kan evt. enkele mm kleiner worden gemaakt om uitzetten en maatafwijkingen op te vangen